Firmenanschrift aufbewahren - Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren! - Verschluckbare Kleinteile! Keep the address of the company - Not suitable for children under 3 years! - Contains small parts! Veuillez conserver l'adresse - Ne convient pas pour les enfants de moins de trois ans! - Contient de petites pièces pouvant être absorbées! Adres bewaren - Niet geschikt voor kinderen beneden 3 jaar! - Kleine onderdelen Kunnen worden ingeslikt!

SOL-EXPERT group, C.Repky - Mehlisstrasse 19 - D-88255 Baindt
Tel.: +49 (0)7502 - 94115-0 - Fax: +49 (0)7502 - 94115-99
info@sol-expert-group.de - **www.sol-expert-group.de**

MADE IN EUROPE

10+

RoHS

Bitte führen Sie das Gerät nach Ablauf der Gebrauchszeit entsprechend zertifizierten Versorgern zu!

No. 44498

4 037373 444984

QR Codes

Hier geht es zur Anleitung:

https://www.sol-expert-group.de/Rund-ums-Loeten/Pfiffige-Loetbausaetze/USB-Ventilator-Loetbausatz::1276.html?language=de

Click here for the instructions:

https://www.sol-expert-group.de/All-about-soldering/Smart-kits-for-soldering/USB-fan-Loet-kit::1276.html?language=en

Cliquez ici pour les instructions:

https://www.sol-expert-group.de/Autour-de-la-soudure/Kits-astucieux-pour-la-soudure/Ventilateur-USB-kit-Loet::1276.html?language=fr

Klik hier voor de instructies:

https://www.sol-expert-group.de/Rond-solderen/Clever-kits-voor-het-solderen/USB-ventilator-Loet-kit::1276.html?language=nl

A Holzteile zusammenkleben

1 x

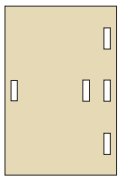

Kleber hier aufbringen

1 x

B Holzteile paßgenau zusammenkleben

1 x

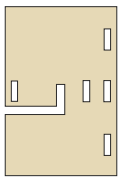

Kleber hier aufbringen

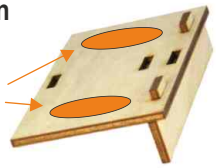

C Kabel eindrücken, die Ummantelung des Kabels schaut ca 6 mm raus.

1 x USB

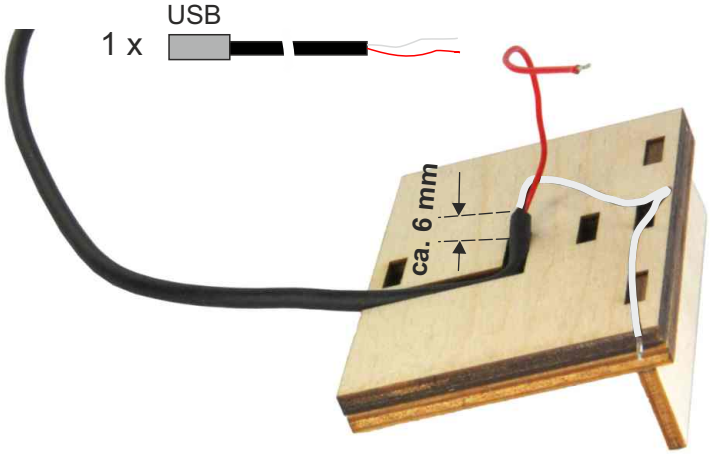

Stückliste:	
Anzahl	**Bauteil**
1	Holzteilesatz
2	M1.6 x 4 mm
2	M2 x 5 mm
2	M2 Mutter
1	Luftschraube
1	Motor RF300
1	Schiebeschalter
1	USB-Kabel

Wird noch benötigt wird:
Holzkleber

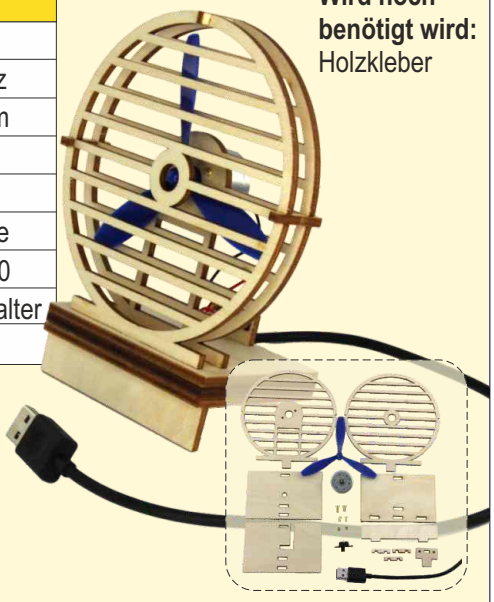

Abmessung:
130 x 110 x 60 mm

Bauteile kontrollieren und sortieren!

Wir empfehlen bei Kindern und Jugendlichen:
Betreuung des Aufbaus und des Lötvorgangs durch eine erwachsene Person! !

D Holzplatte aufkleben. Dann sofort das T-Stück einkleben. Damit wird die Holzplatte ausgerichtet.

1 x



1 x



Kleber hier aufbringen

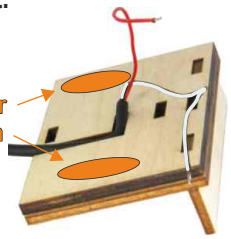

Kleber hier aufbringen

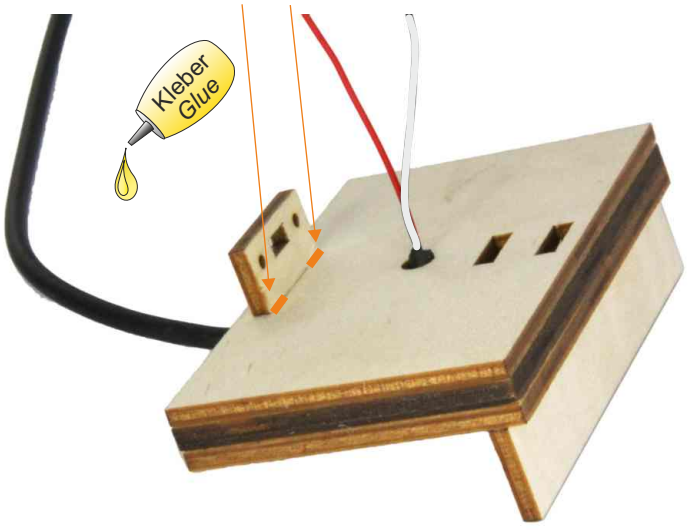

E Schalter anschrauben

1 x

2 x
M2 x 5 mm

2 x

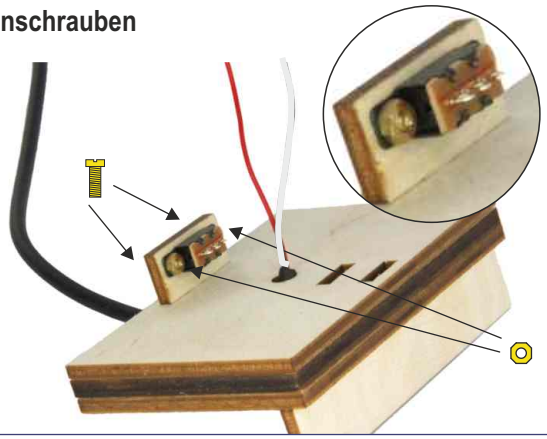

F Nur das rote Kabel vom USB-Kabel auf ca. 2.5 cm kürzen, abisolieren und auf mittleren Kontakt am Schalter anlöten.

ACHTUNG: rotes Kabel nicht zu kurz abschneiden, weißes Kabel nicht kürzen!

G Rest des roten Anschlusses am Schalter anlöten.

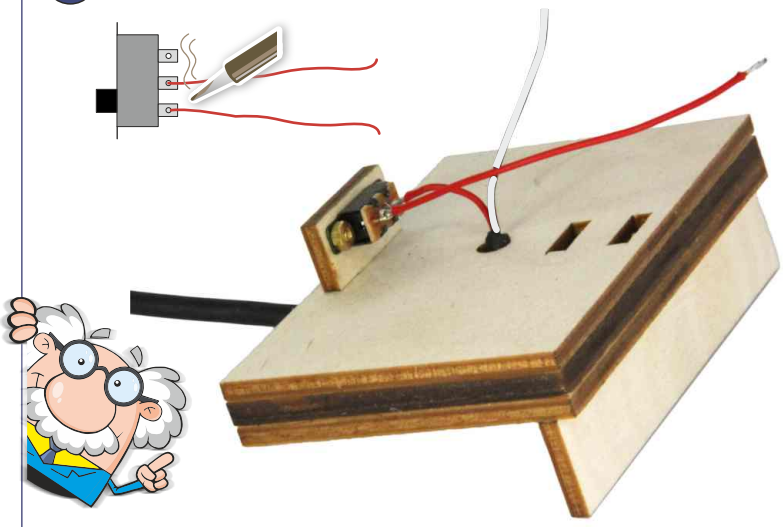

H Motor mit Schrauben am Fingerschutz festschrauben und Luftschraube bis zum Anschlag (bis es nicht mehr weiter geht) aufstecken.

1 x

1 x

1 x

2 x M1,6 x 4 mm

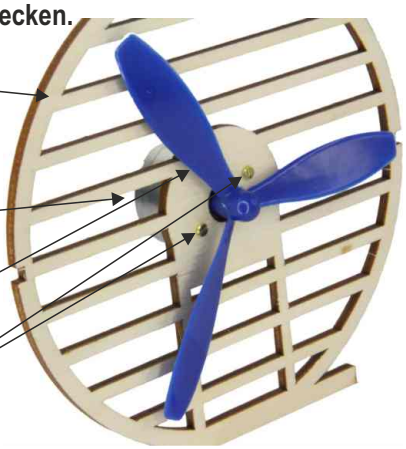

I Motorhalter an Bodenplatte festkleben

J Zweiten Fingerschutz aufkleben. Danach 3 Abstandhalter einkleben.

3 x

1 x

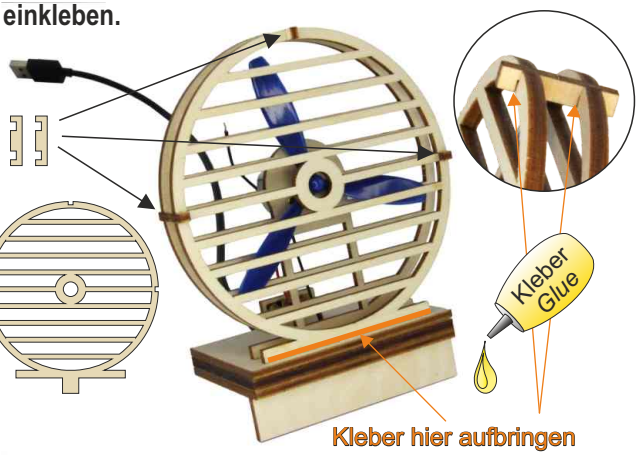

K Kabel wie gezeigt anlöten.

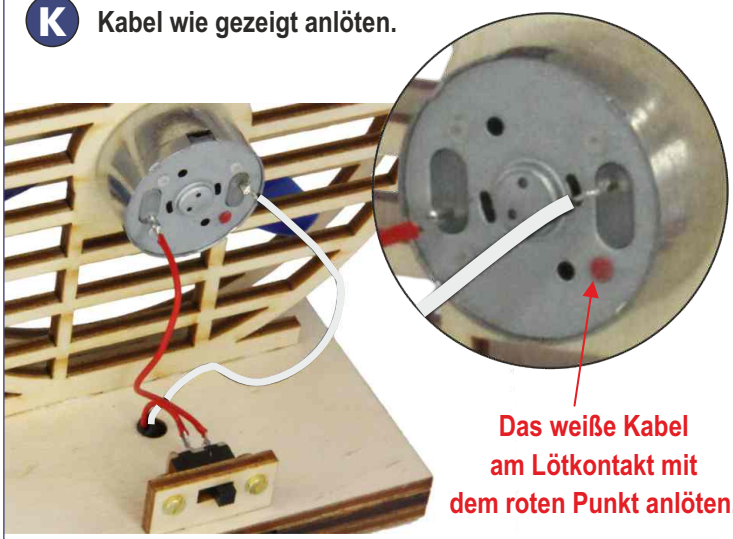

Das weiße Kabel am Lötkontakt mit dem roten Punkt anlöten.

L Lüfter an Powerbank oder USB-Ausgang einstecken und einschalten. Frohe Erfrischung!

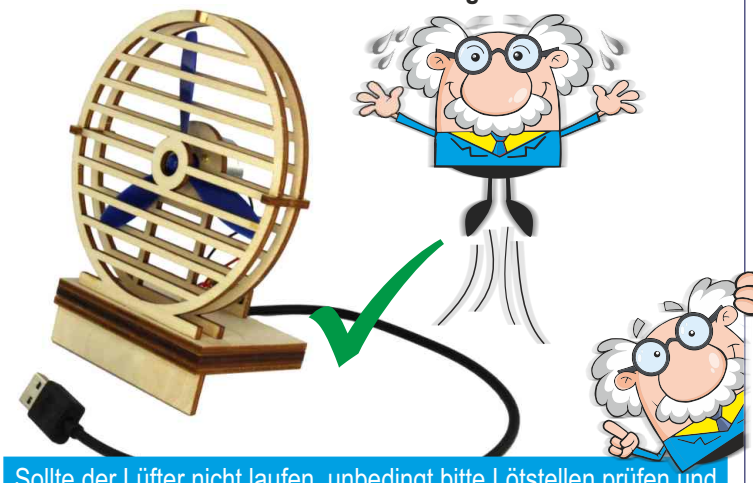

Sollte der Lüfter nicht laufen, unbedingt bitte Lötstellen prüfen und prüfen ob der Propeller ganz auf die Achse geschoben wurde!

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Stand August 2018 / Christian Repky ©